



Monteringsanvisning

För EC100, EC125, EC160 & EC200



1. EC- Fläktar, styrenhet. Kabeln ansluts till jordat uttag, den är ej avsedd för fast anslutning (kabeln får ej kapas).



2. Flödesindikering där **lysdioden** lyser grönt vid för korrekt undertryck och rött vid för lågt undertryck.



Plastplugg som lossas i det fall flödesmätaren skall justeras.




3. **Anslutningsrör** till flödesmätaren.



4. Bifogad blå slang med anslutningsenhet till spirorör. Slangen trycks fast på anslutningsröret, se bild 3

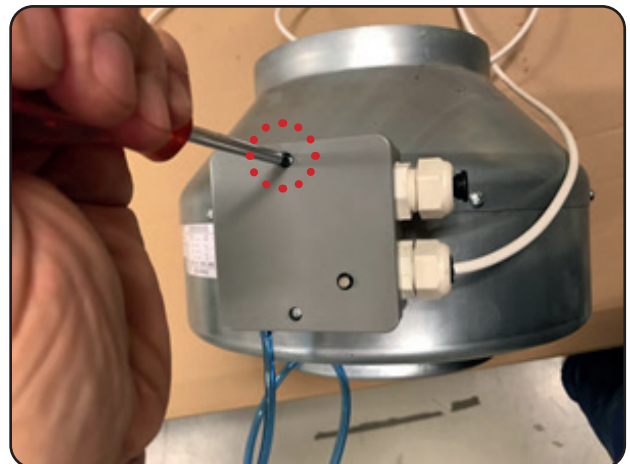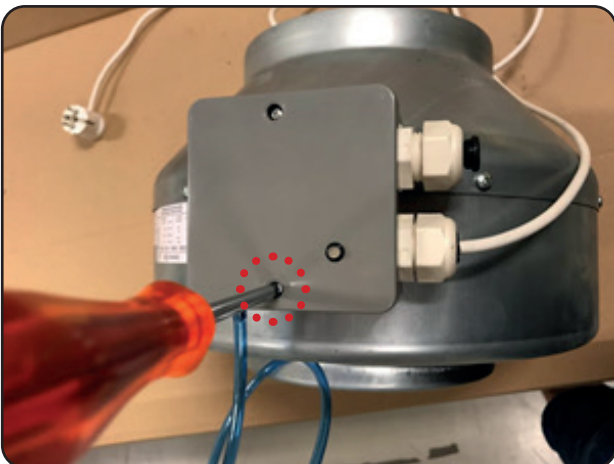

5, 6. För injustering av fläktens hastighet, lossa båda **skurvarna** på styrenhetens lock.

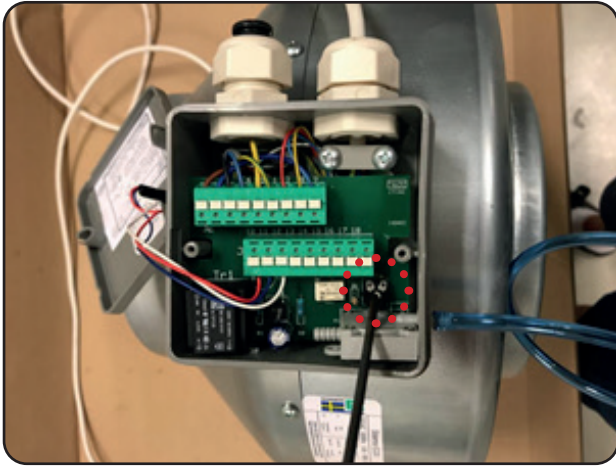

7. Injustering av fläktens hastighet, sker då man skruvar på **potentiometern**.

Vid användande av extern koppling till larm, används port 12 och 14. Det finns även en förlängningskabel med lysdiod i det fall enheten byggs in.



8. När fläktens hastighet är inställd, skall lysdioden lysa grönt. I det fall den lyser rött, justeras **flödesmätaren** mycket försiktigt till dess att den åter lyser grönt med fast sken.



9. Borra ett 6 mm hål i spiroröret, innan fläkten (undertryck). Montera anslutningsdonet för den blå slangen till flödesmätaren, skruva fast donet och montera slangen.

+46 (0) 33 29 20 50

info@fuktsparrteknik.se

FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

fuktsparrteknik.se