



Monteringsanvisning

För Gröna Tak / Torvtak


Kontrollera med torvleverantören vilken vikt och höjd torven håller, samt hur takkonstruktionen är beskaffad.

Tänk på att en takkonstruktion som är gjord för vanligt taktegel kan behöva förstärkas. Om osäkerhet råder, kolla med en byggsakunnig, eftersom belastningen blir större på ett torvtäkt tak, då avrinningen försenas jämfört med motsvarande plåt eller tegeltak.


Kontrollera och byt ut eventuellt skadad underlagspapp.




Om Du ej behöver byta papp? Kontrollera att underbeslagen är monterade och tätade riktigt.

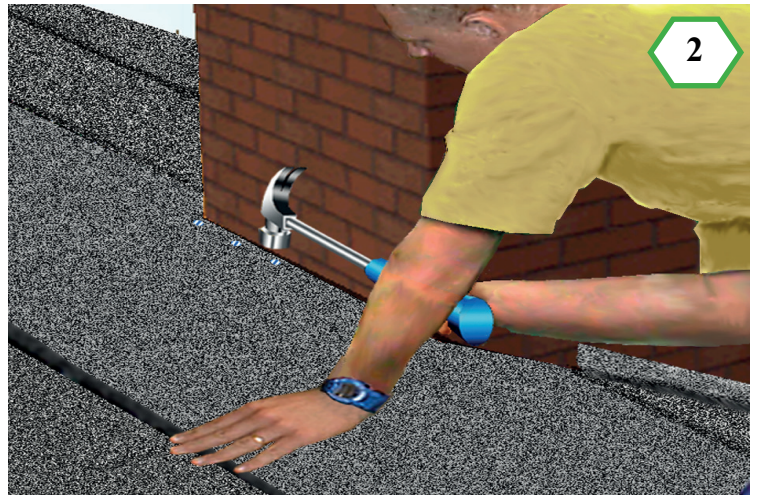


Kontrollera att alla genomföringar (typ skorsten) är riktigt tätade riktigt.

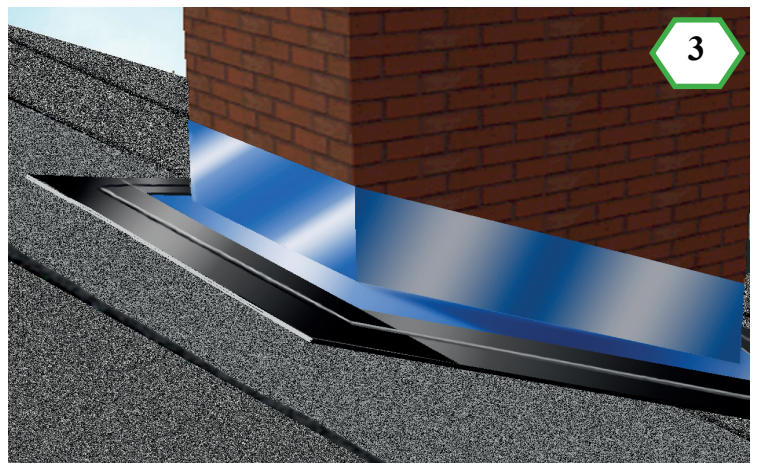

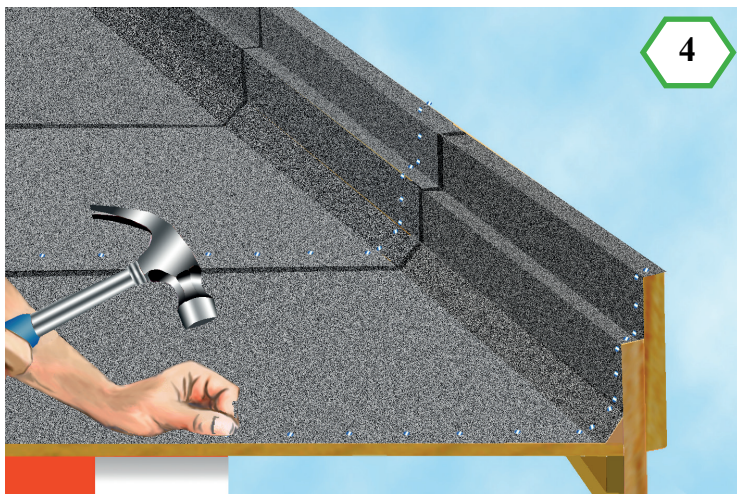


Dra upp vindskivan så högt att gräskanten ej går över ca: 170mm och kläd in med papp.

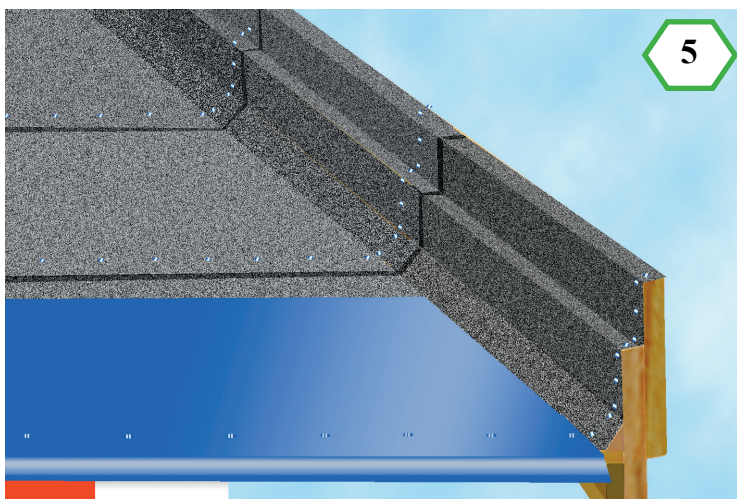

Montera fotblecket längst ner. Obs! fotblecket skall leda vattnet ned i rännan.
Finns färdiga att köpa eller gå till din lokala plåtslagare för hjälp.



Montera galvaniserade takfotsvinklar och fäst in dessa i takstolen. Vinkeln måste vara minst 90 mm vid normal torvhöjd.

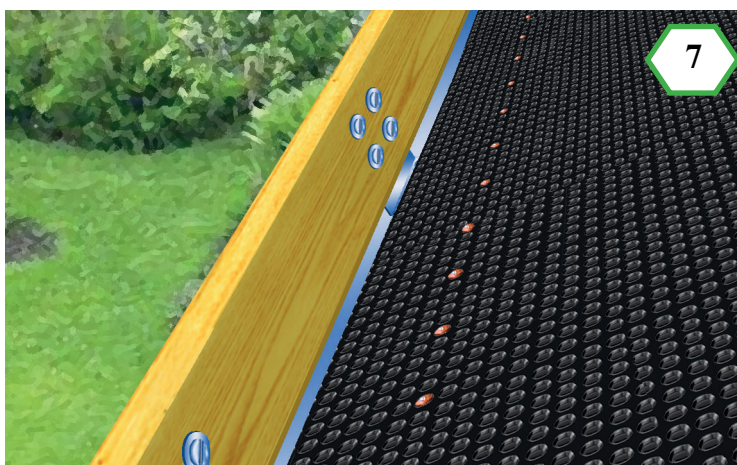

Lägg ut den tryckimpregnerade takfotsregeln 34 x 95mm längst ner emot takfotsvinklarna ovan fotblecket. Skruva fast. Obs om taktäckningen överstiger 5 m måste tjockleken på takfotsbregeln ökas.
Fungerar som hjälp och stödplanka under övriga monteringsarbetet.

Förberedelse montering fuktspärr.

Börja med att mäta takets bredd och lägg till + 40cm på fuktskyddsmattan Du skall skära till. Gör gärna detta på marken, rulla ihop den längd Du skurit och bär med upp på taket.



Montera 1:a våden ca 14 cm frånnock med den släta delen nedåt.


Fäst in spik och bricka C-C 25cm i mattans översta distansrad (hålighet).




Skär till en våd lika lång som 1:a, applicera ett skarvband på den våden Du nu skurit till mellan 2:a och 3:e distansraden. Rulla i hop och tag med upp på taket.

Använd vådens släta delen som rätskiva. Justera in våd 2. Vik upp den släta delen på våd 1 och fäst in med spik & bricka i 1:a distansraden på våd 2. C-C 25cm.

Tag bort skyddspapperet på skarvbandet (artnr: 6002) våd 2, tryck ner släta delen (våd 1) och stryk över med handen på hela sträckan.

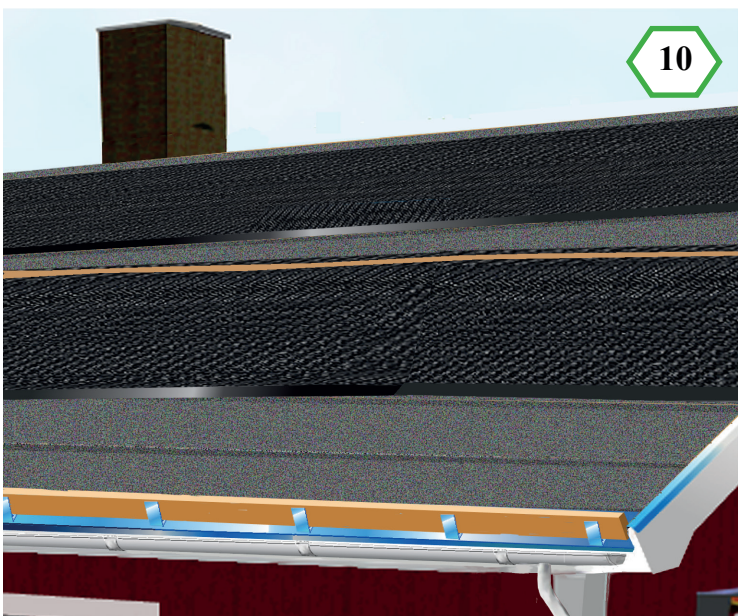


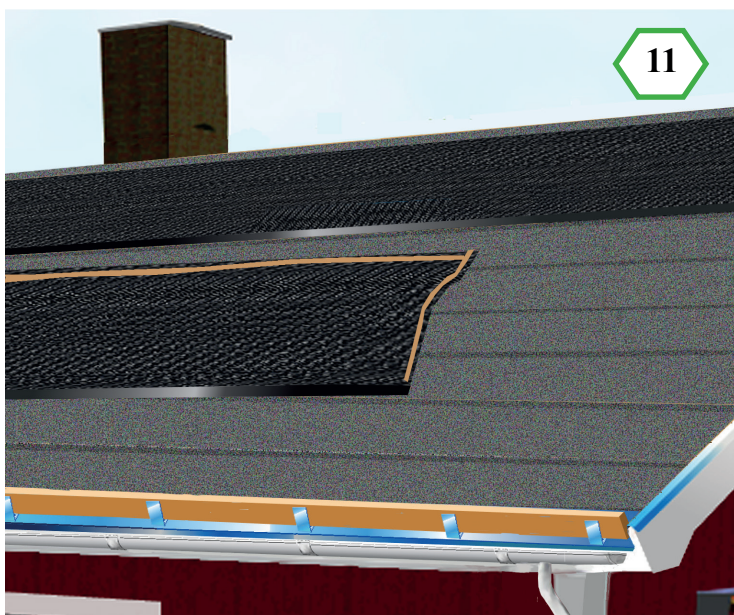

11


Skarvning av fuktspärr.

Om rullen inte räcker hela sträckan, skarvar Du ihop rullen vertikalt. Applicera ett skarvband (artnr: 6002) mellan 1:a och 2:a distansraden vid rullens slut. Låt skyddspapperet på skarvbandet sitta kvar.

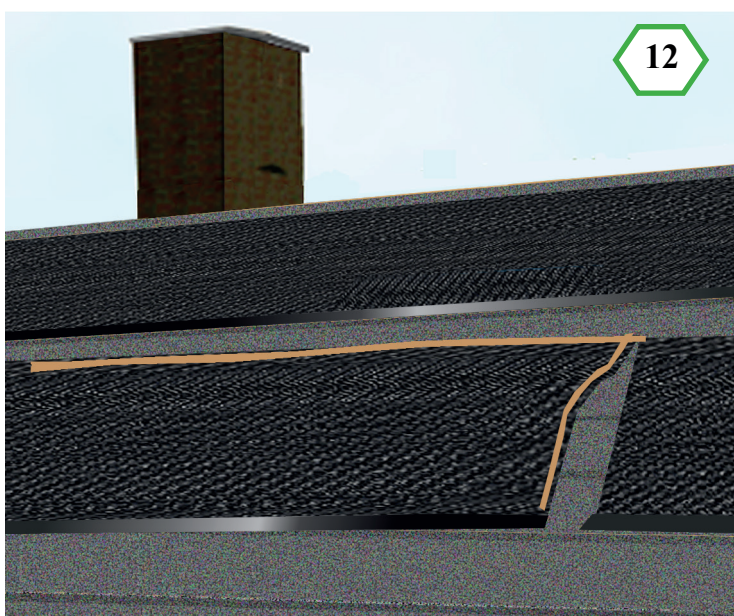

12

Skär till en ny våd efter måttet du har kvar + 25cm, passa in mattan distans i distans, överlappa 4 distanser. Tag bort skyddspapperet på våd 2 passa in i distanserna, tryck till och stryk över med handen.

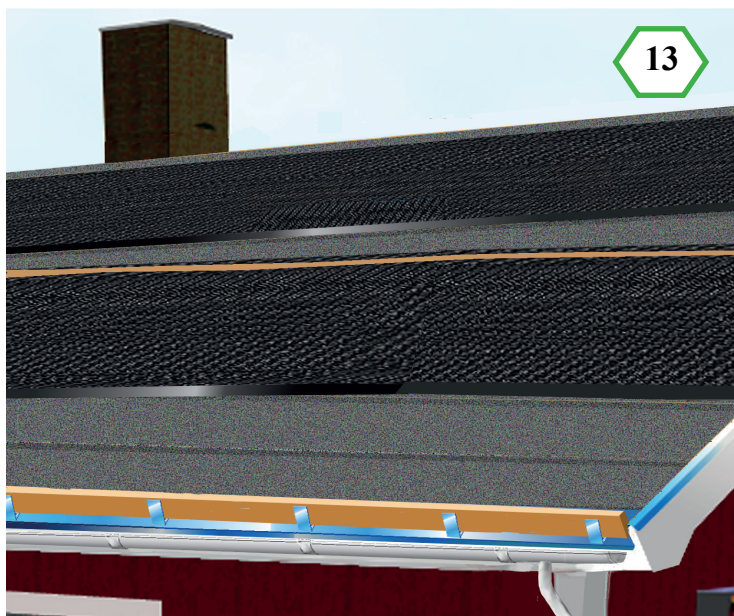

13


Fortsätt med skarvbandet över de ihopfogade våderna.

Montering fortsättning


Nu fäster Du in med spik & bricka i den vertikala skarvningens yttersta distansrad på vådöverdelen.




Använd den släta delen som rätskiva på våd 2. Justera in våd 3. Vik upp den släta delen på våd 2 och fäst in med spik & bricka i 1:a distansraden på våd 3. Tag bort skyddspapperet på skarvbandet på våd 3. Tryck ner släta delen (våd 2) och stryk över med handen på hela sträckan.

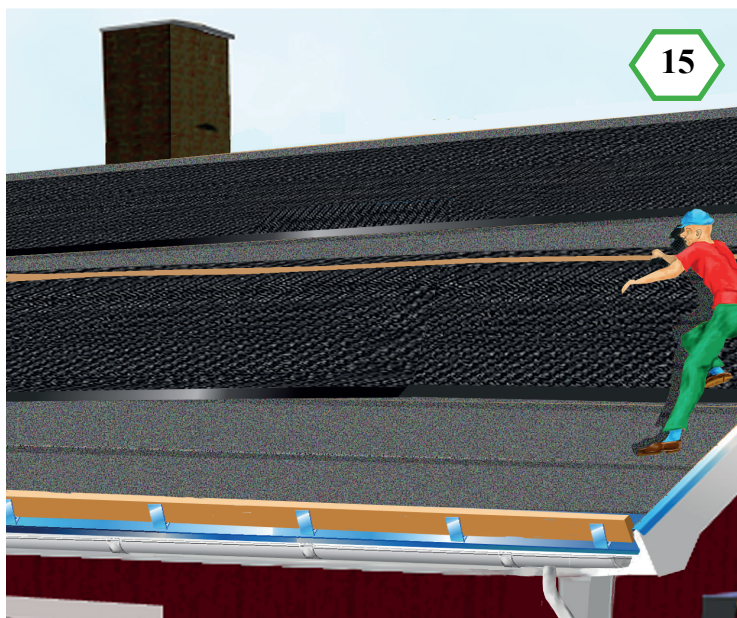


Lägg färdigt båda sidor, så att Du bara har nockdelen kvar att lägga.

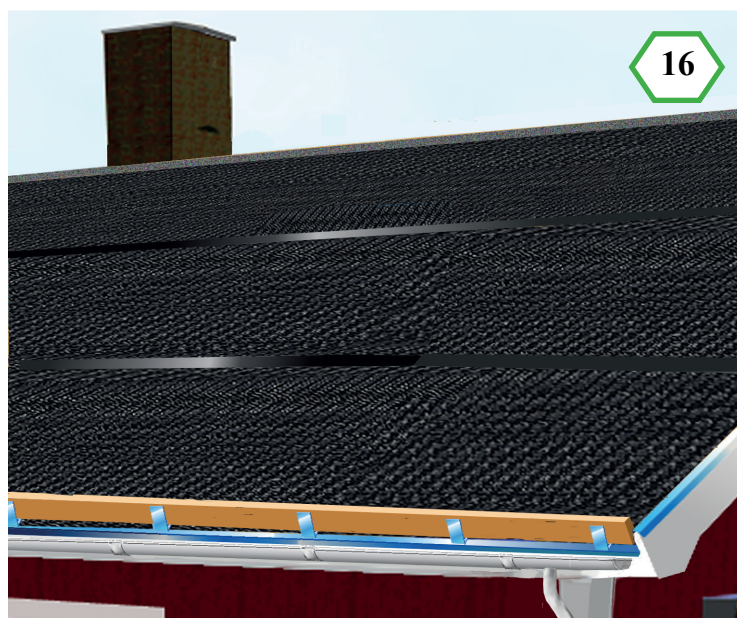


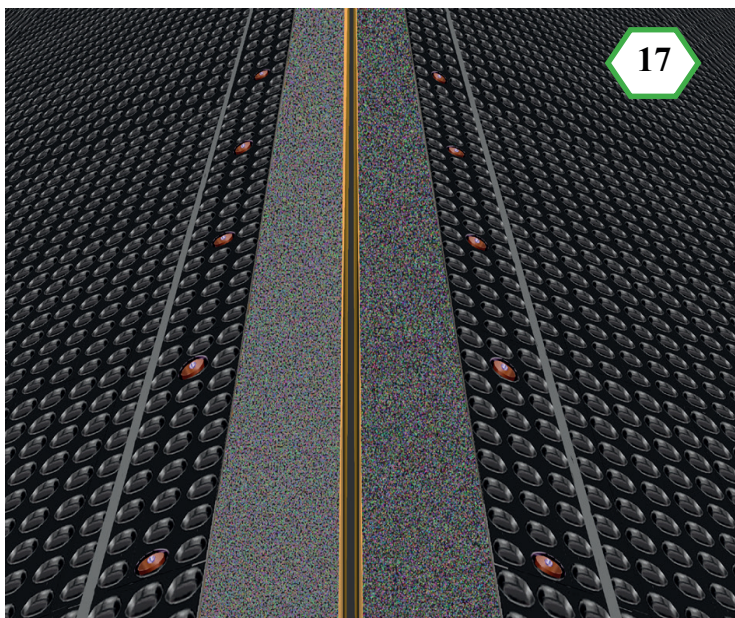

Applicera nu ett skarvband mellan 2:a och 3:e distans raden på våd 1 på båda sidor av nocken, och tag bort skyddspapperet på skarvbandet.

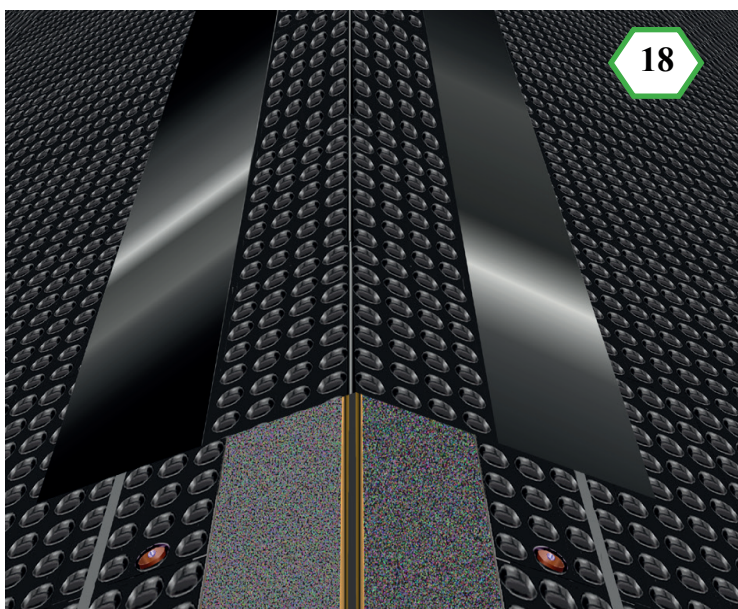


Nu tar Du det dubbla uppviket (artnr: 1010) som har två släta sidor och viker på mitten, avlägsna skyddspapperet och fäst in med släta delen mot skarvbandet.

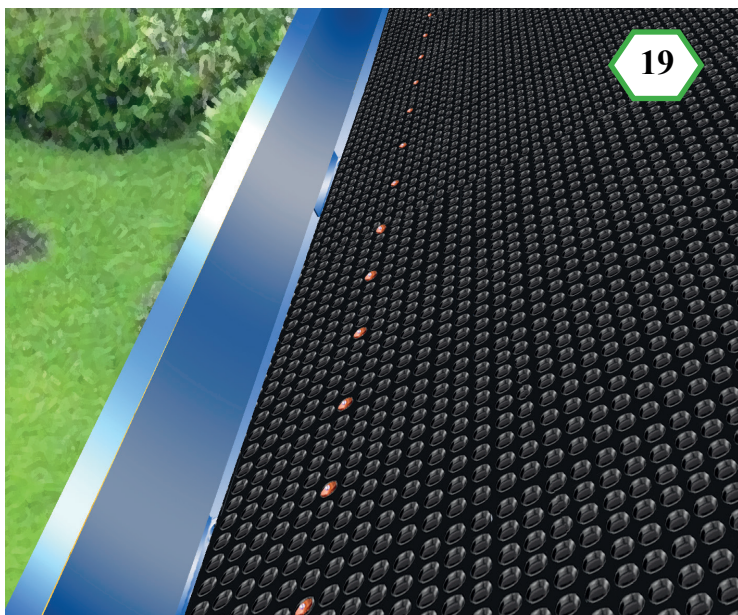

Kläd in takfotsregeln med en aluminiumplåt. Plåten skall ej gå ner emot Black Line mattan, eftersom avrinning måste kunna ske under ikädnningen ner till rännan.

Montering skorstensbeslag.


Skär bort så mycket av pappen att det bildas 5mm spalt runt murverket och spika ner.

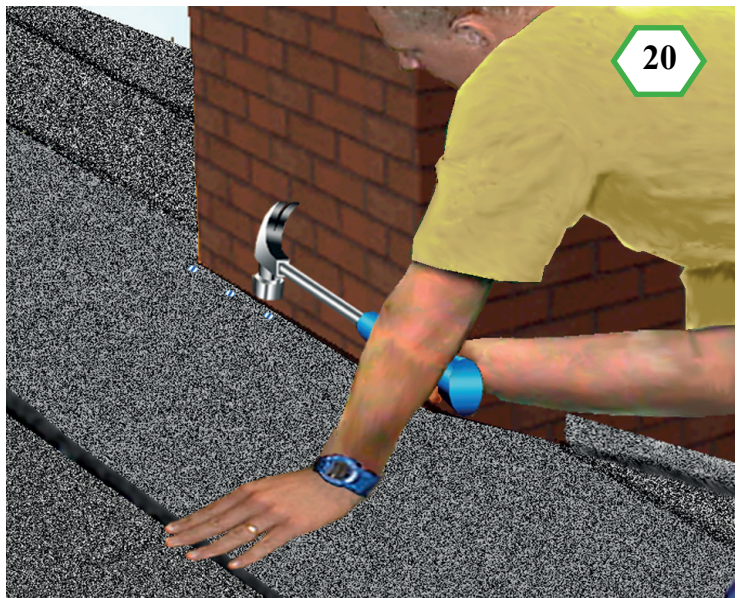


Fäst in underbeslaget in i fogen och foga med plastisk fog. Skruva fast underbeslaget i underlaget.



Säkerställ övergången mellan underbeslaget och underlagspappen genom att klistra över med Attack självklistrande membran.

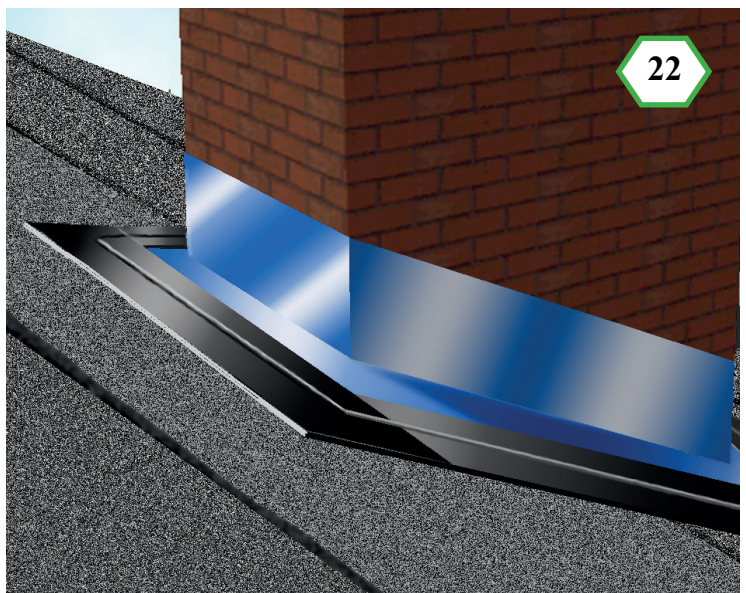


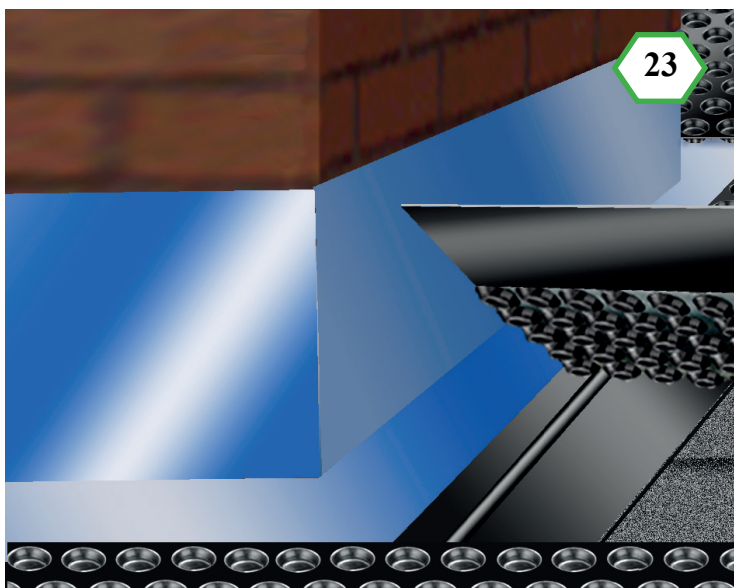

Täta under Black Line fuktspärrmatta mellan 1:a och 2:a distansraden med ett fogband.



Avsluta tätningen genom att applicera Attack självklitrände membran runt hela konstruktionen. Tänk på att börja med nedre våden så att påbyggnaden alltid sker med vattenavrinning nedåt.

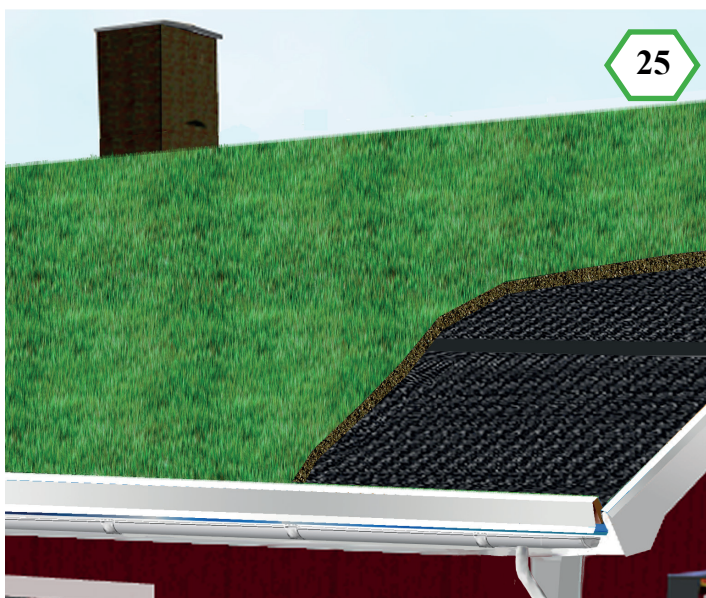


Lägg nu ut torven enligt fabrikantens anvisningar.

***Många drömmar om ett
vackert torvtak.
Black Line gör det möjligt.***

 +46 (0) 33 29 20 50

 info@fuktsparrteknik.se

 FUKTSPÄRRTEKNIK AB
Fabriksvägen 6
515 70 Rydboholm

 fuktsparrteknik.se